

# Thecus Top Tower N8850



## セットアップマニュアル

導入時の設定で、マニュアルに記載がない項目・特に注意が必要な項目に関する手順書となります。  
(詳細は製品に付属、もしくは Thecus 社 Web サイト (japanese.thecus.com) のユーザーズ・マニュアルをご確認ください)

### 構成 パッケージ内容

- 製品本体パッケージ  
製品本体／電源ケーブル／ネットワークケーブル／ロックキー／セットアップマニュアル (はじめにお読みください) ／  
使用時の注意事項／CD (ユーティリティ) ／DVD (Acronis True Image)
- ドライブパッケージ  
HD ドライブ (ホルダー付) × 8 (※スベードライブ付モデルは 9 台) ／ユーザー登録用紙 (ドライブ専用) ／保証書／  
365 日サポートのご案内／365 日サポート対応シール

### 設定前にご確認ください



- 当社出荷時は RAID 6 で構成しています。(※顧客要望により RAID 構成が異なる場合があります。)
-  LAN ポートの IP アドレスは固定アドレス (192.168.2.254) が設定されています。
-  WAN ポートの IP アドレスは「DHCP」が設定されています。

### 1. 本体の設定手順

#### ディスクの取り付け

1. 本体 (筐体) にハードディスクを取り付けてください。  
上から [1][2][3][4][5][6][7][8] の順番です。

#### ケーブルの接続


2. 電源ケーブルを接続してください。
3.  WAN ポートにネットワークケーブルを接続してください。  
注: ネットワークケーブルは、本体背面の下側  WAN ポートのみ接続してください。

#### 電源投入

4. 前面パネルの電源ボタンを押してください。

#### ケーブルの接続

5. 起動が完了したら、Web 管理インターフェイスにアクセスしてください。  
Web ブラウザーを起動して、アドレスバーに URL (※) を入力後 <Enter> を押してください。  
※: URL は「http://WAN ポートの IP アドレス」になります。  
例) http://192.168.100.100  
WAN ポートの IP アドレスは、本製品の本体ディスプレイ (OLED) に表示される数値です。
6. ログイン画面のパスワードに「admin」を入力して、「ログイン」ボタンをクリックしてください。  
注: 初期パスワードは「admin」です。

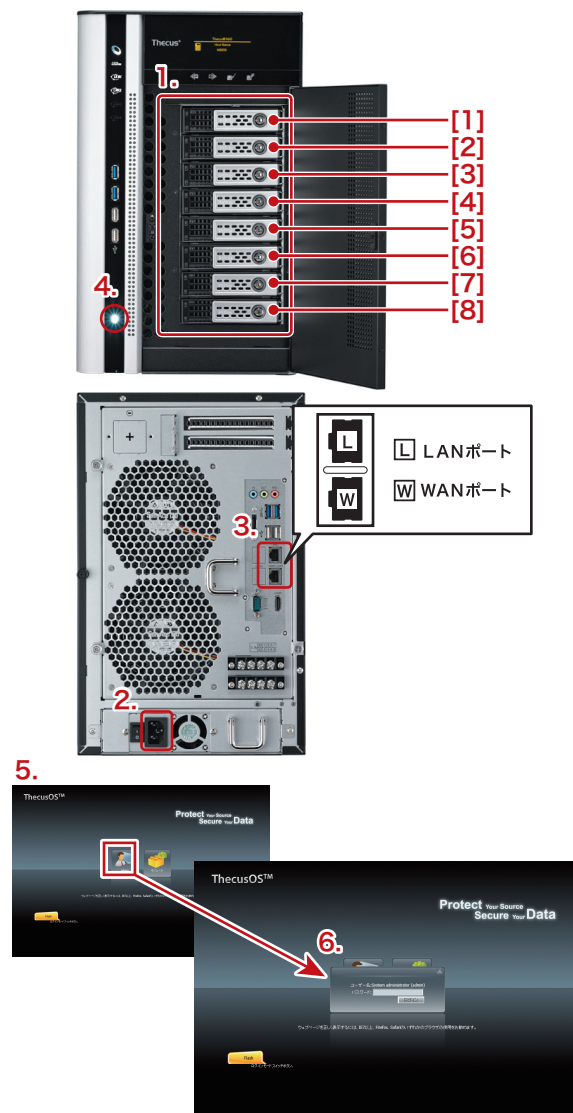

### 2. ネットワークの設定

※ DHCP サーバーを参照する場合、この項目を設定する必要はありません。

#### メニュー


1. 「システムネットワーク」をクリックしてください。

#### メニュー> システムネットワーク

2. 「ネットワークキング」をクリックしてください。

#### メニュー

3. 「モード」をマニュアルにしてください。
4. IP 等、設定が必要な項目に情報を入力してください。
5. 「Apply」ボタンをクリックしてください。

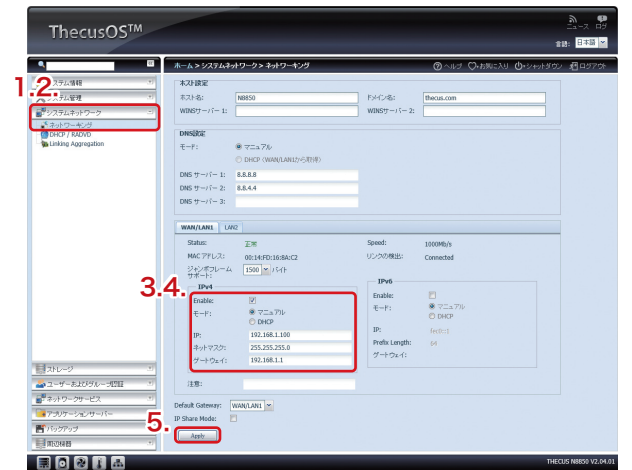

### 3. ローカルユーザーの設定

#### メニュー

1. 「ユーザーおよびグループ認証」をクリックしてください。

#### メニュー> ユーザーおよびグループ認証

2. 「グループ」をクリックしてください。

3. 「追加」をクリックしてください

#### 追加ウィンドウ

4. 「グループ名」を入力してください。
5. 「適用」ボタンをクリックしてください。


#### メニュー> ユーザーおよびグループ認証

6. 「ユーザー」をクリックしてください。

7. 「追加」をクリックしてください。

#### 追加ウィンドウ

8. 「ユーザー名」「パスワード」を入力してください。
9. 必要に応じて右側の「グループリスト」から所属するグループをドラッグし、左下の「グループメンバー」にドロップしてください。
10. 「適用」ボタンをクリックしてください。

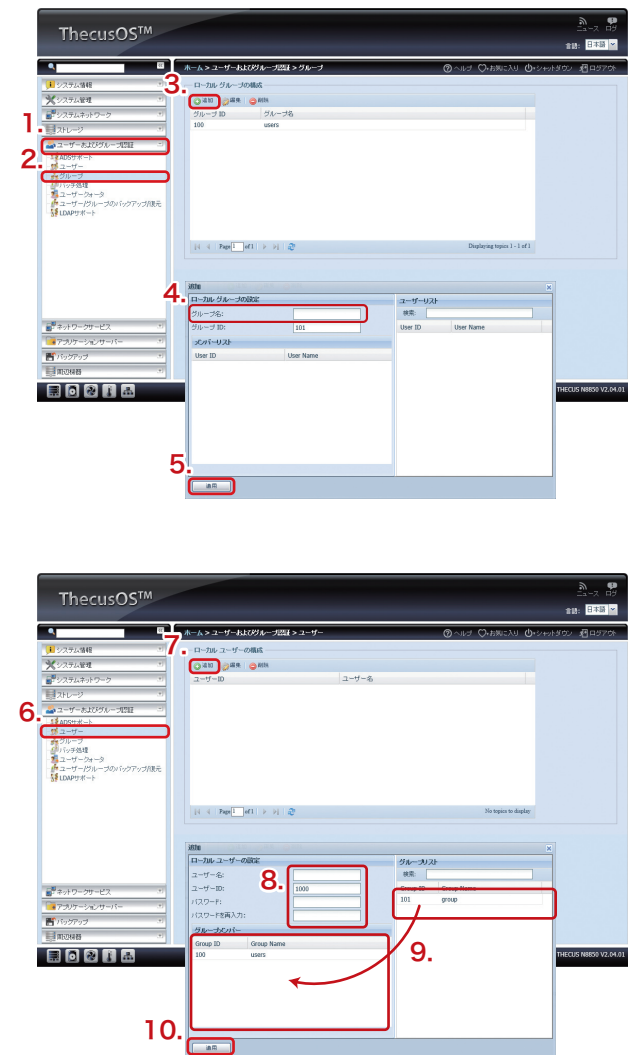

## 4. フォルダの作成

メニュー

1.「ストレージ」をクリックしてください。

▼

メニュー> ストレージ

2.「共有フォルダ」をクリックしてください。

▼

3.「追加」をクリックしてください。


▼

追加ウィンドウ

4.「フォルダ名」を入力してください。

5.「適用」ボタンをクリックしてください。

注：パブリック項目は必要が無い限りそのまま進めてください。

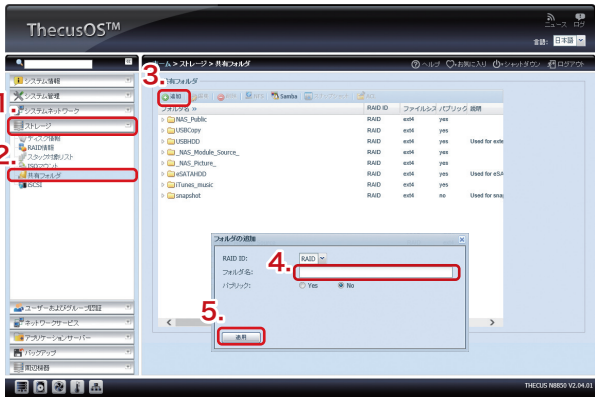

## 5. ACL（アクセス制御リスト）の設定

注:ACL はフォルダのみ設定できます。ファイルは設定できません

メニュー

1.「ストレージ」をクリックしてください。

▼

メニュー> ストレージ

2.「共有フォルダ」をクリックしてください。

▼

3. ACL 設定が必要なフォルダを選択して、「編集」をクリックしてください。

▼

「フォルダの修正」ウィンドウ

4.「パブリック」を No にしてください。

5.「適用」ボタンをクリックしてください。

▼

6. 3 で選択したフォルダを再度選択して、「ACL」をクリックしてください。

▼

「ACL の設定」ウィンドウ



7.「ユーザー／グループ名」一覧から設定をするユーザーまたは、グループを選択してください。

8.【拒否】【読み取り専用】【書き込み可能】の中から設定したい部分の「+」をクリックしてください。

注：「ユーザー／グループ名」一覧のユーザー／グループをドラッグ&ドロップで移動させても7から8の操作と同様の結果となります。

9. 全ての設定が完了したら「適用」ボタンをクリックしてください。

注：ACL やユーザー／グループは共有フォルダを作成した時に設定してください。後から設定すると完了までに非常に多くの時間がかかります。（その間は使用できません）

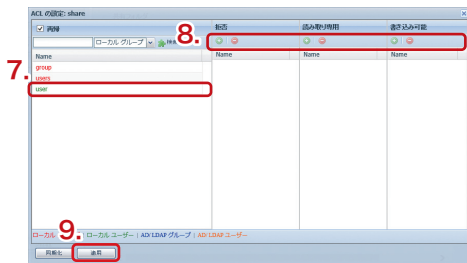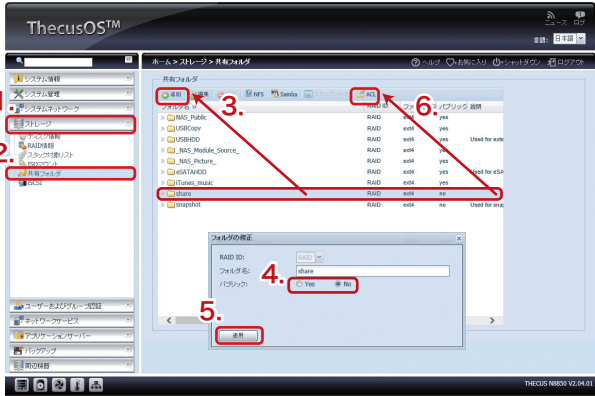

## 安全上のご注意

- 警告**
- この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大ケガなど人身事故の原因になります。
- 注意**
- 本製品を使用する際は、ご使用のパソコンや周辺機器メーカーが指示している警告、注意事項に従ってください。
- 注意**
- 本製品の分解、改造、修理をご自分で行わないでください。火災や感電、故障の原因となります。また、故障時の保障対象外となります。
- 注意**
- 本製品やパソコン本体に、水などの液体や金属、たばこの煙などの異物を入れないでください。そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因となります。
- 注意**
- 本製品を含め、ビニール袋や添付部品は、小さなお子様の手の届かないところに配置 / 保管してください。触ってけがをする、誤って口に入れる、頭から被るなど思わぬ事故の恐れがあります。
- 注意**
- 火災や感電、故障の原因となりますので、AC100V（50/60Hz）以外のコンセントを使用しないでください。
- 注意**
- 本製品付属以外のケーブルを使用しないでください。
- 注意**
- 電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。
- 注意**
- ケーブル類や電源プラグは、傷付けたり破損しないように注意してください。ケーブル類を踏みつけたり、上に物を載せないでください。傷んだ状態で使用すると、感電や火災の原因となります。
- 注意**
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の原因となります。
- 注意**
- 電源ケーブル（AC アダプター）を壁やラック（棚）などの間にはさみ込んだり、極端に折り曲げたりしないでください。
- 注意**
- 電源ケーブル（AC アダプター）を抜く時は、必ずプラグを持って抜いてください。
- 注意**
- 水を使う場所や湿気の多いところで、本製品やパソコン本体を使用しないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- 注意**
- 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させる恐れがあります。
- 注意**
- 本製品やパソコン本体に、水などの液体や異物が入った時は、直ちに電源を切り、AC コンセントから電源プラグを抜いてください。そのあとご購入店などにご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因となります。
- 注意**
- 風通しの悪いところに設置する、布を掛ける、じゅうたんや布団の上に置くなど、通気口をふさいだ状態で使用しないでください。通気口をふさぐと、内部に熱がこもり、火災の原因となります。
- 注意**
- 本製品の周辺に放熱を妨げるような物や熱器具を置いたり、加熱しないでください。
- 注意**
- 本製品やコンピューター本体から煙が出たり異臭がした時は、直ちに電源を切り、AC コンセントから電源プラグを抜いてください。そのあとご購入店などにご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因となります。

- 注意**
- この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりケガをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。
- 注意**
- 本製品の接続、取り外しの際は、本マニュアルの指示に従ってください。強引な着脱は、機器の故障や、火災、感電の恐れがあります。
- 注意**
- 必要なデータはバックアップするようにしてください。本製品の使用中にデータが消失もしくは破壊された場合、理由の如何に関わらず、データの保証は一切いたしかねます。
- 注意**
- 本製品を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。機器の故障やデータ損傷の原因となります。
- 注意**
- 本製品やパソコン本体を次のようなところで使用、保管をしないでください。
  - ・不安定な場所
  - ・ホコリの多い場所
  - ・振動のある場所
  - ・高温 / 多湿な場所
  - ・衝撃のある場所
  - ・傾斜面
  - ・たばこの煙
  - ・腐食性ガス雰囲気中
  - ・直射日光の当たる場所
  - ・水気の多い場所（台所、浴室など）
  - ・強い磁気の発生する場所
  - ・暖房器具の近く
  - ・飲食物の近く
  - ・静電気の影響を受けやすい場所
- 注意**
- 本製品の稼働中に電源ケーブルや、接続ケーブルなどを抜かないでください。機器の故障やデータ損傷の原因となります。
- 注意**
- 本製品のコネクター部分には触れないでください。故障の原因となります。
- 注意**
- 本製品や付属物の上に物を置かないでください。傷がついたり、故障の原因となります。
- 注意**
- 本製品を移動する時は、電源を切ってから A C アダプターもしくは電源ケーブルを取り外してください。機器の故障やデータ損傷の原因となります。
- 注意**
- 本体が熱い時はさわらないでください。本製品が動作中や停止直後は、本体が熱い場合がありますのでご注意ください。
- 注意**
- 本製品が結露した状態で使用しないでください。本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、内部が結露する場合があります。そのまま使うと誤動作や故障の原因となります。再度使用する場合は、時間を置いて結露がなくなってからご使用ください。
- 注意**
- 本製品を廃棄もしくは譲渡する際は、以下の内容にご注意ください。ハードディスクのデータは削除やフォーマットを行っただけでは完全に消去されません。特殊なソフトウェアなどを使用して、データを復元、再利用される可能性があります。情報漏洩等のトラブルを回避するためにデータ消去ソフトやサービスをご利用いただくことをお勧めいたします。本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にご確認ください。

## 故障かな？と思ったら

もし、トラブルが解消しなかった場合は、製品を購入された販売店、もしくは弊社までご相談ください。弊社では、「カスタマーサポート」の専用回線を設置しております。お問い合わせは、下記あてにお願いします。また、弊社 Web サイトでは、製品情報、製品に関するトラブルシューティング、ドライバースoftwareおよびソフトウェアのアップデートサービスなど、最新のサポート情報を公開しています。お問い合わせの前にご確認ください。

### ヤノ販売株式会社 カスタマーサポート

住所：〒653-0836 神戸市長田区神楽町2-3-2 東洋ビル東棟 2F  
Tel. (078) 646-7305 Fax. (078) 646-8983

電話による受付時間：月曜日から金曜日まで（祝祭日、特定休業日は除く）  
午前 9：30 ～ 12：00 / 午後 1：00 ～ 5：00

Web : [www.yano-sl.co.jp](http://www.yano-sl.co.jp)  
E-mail : [info@yano-sl.co.jp](mailto:info@yano-sl.co.jp)

### ヤノ販売株式会社

〒653-0836 神戸市長田区神楽町2-3-2 東洋ビル東棟2F Tel. 078-646-7303( 営業 ) Fax. 078-646-8982  
E-mail: [info@yano-sl.co.jp](mailto:info@yano-sl.co.jp) Web: [www.yano-sl.co.jp](http://www.yano-sl.co.jp)

