

# N-RAID 5810M Series はじめにお読みください


このたびは、弊社製 NAS RAID 装置 **N-RAID 5810M** シリーズをお買い上げいただきありがとうございます。  
正しくセットアップするために、以下の解説とユーザーズマニュアルをご覧ください。

## 構成品 パッケージ内容

- |   |     |   |                       |
|---|-----|---|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> N-RAID 5810M 本体 .....    | 1 台 | <input type="checkbox"/> スペックシート .....              | 1 部                   |
| <input type="checkbox"/> ドライブホルダー（標準モデルの場合） ..... | 5 台 | <input type="checkbox"/> 保証書 .....                  | 1 部                   |
| <input type="checkbox"/> （スベアドライブ付属モデルの場合） .....  | 6 台 | <input type="checkbox"/> ユーザー登録用紙 .....             | 1 部                   |
| <input type="checkbox"/> 電源ケーブル .....             | 1 本 | <input type="checkbox"/> 365 日サポート対応シール / ご案内 ..... | 各 1 部                 |
| <input type="checkbox"/> ネットワークケーブル .....         | 1 本 | <input type="checkbox"/> N-RAID オンサイト修理サービス申込書      |                       |
| <input type="checkbox"/> ロックキー .....              | 4 本 |   | （オンサイトモデルのみ）..... 1 部 |
| <input type="checkbox"/> ユーティリティ DVD .....        | 1 枚 | <input type="checkbox"/> N-RAID オンサイト修理サービスのご加入について |                       |
| <input type="checkbox"/> はじめにお読みください（本書） .....    | 1 部 |   | （オンサイトモデルのみ）..... 1 部 |


## 各部の名称とはたらき

### 前面

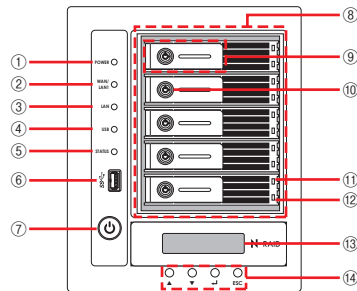


① POWER ランプ	電源が ON の時に点灯します。
② WAN/LAN1 ランプ	WAN/LAN1 ポートの動作状況を示します。 ・点灯：WAN/LAN1 ポートがネットワークにリンク ・点滅：WAN/LAN1 ポートが通信中
③ LAN ランプ	LAN2 ポートの動作状況を示します。 ・点灯：LAN2 ポートがネットワークにリンク ・点滅：LAN2 ポートが通信中
④ USB ランプ	外部デバイスが本体前面もしくは背面の USB3.0/2.0 ポートに接続、認識されている時に点灯します。
⑤ STATUS ランプ	本体もしくはハードディスクにエラーが発生すると赤色に点灯します。システム起動中 / シャットダウン中は点滅します。正常時は消灯しています。
⑥ USB ポート	USB3.0 用コネクタです。
⑦ 電源ボタン	短く押すと本製品の電源が ON/OFF します。
⑧ トレイ	ここにドライブホルダーを装着します。
⑨ レバー	ドライブホルダーを取り出すときに手前に引きます。
⑩ カギ穴	ドライブホルダーをロックするためのカギ穴です。
⑪ ハードディスク電源ランプ	ハードディスクの動作状況を示します。 ・点灯：ハードディスクに通電
⑫ ハードディスクアクセスランプ	ハードディスクの動作状況を示します。 ・緑色（点滅）：ハードディスクにアクセス ・赤色（点灯／点滅）：ハードディスクに障害
⑬ 液晶パネル	本製品の状態を表示します。約 5 分経過すると操作に関係なく自動的にスリープ（消灯）します。再表示する場合は⑭の操作パネルの▲ボタンを押してください。
⑭ 操作パネル	本製品の設定を行います。詳しくは、右図を参照してください。

### 背面

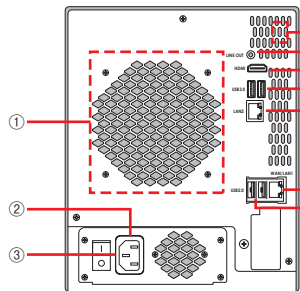

① 背面ファン排気口	背冷却用ファンの排気口です。
② 電源コネクタ	本製品に付属する電源ケーブルを接続します。
③ 電源スイッチ	電源コネクタへの電力供給を ON/OFF します。システムを起動するには前面の電源ボタンを押してください。
④ キーロック	盗難防止用のケーブルを取り付けることで本製品を盗難から防止できます。ケンジントンセキュリティスロットの規格に準じた盗難防止キーをご使用ください。
⑤ LINE OUT ポート	音声を出力するポートです。
⑥ HDMI ポート	モニター出力ポートです。別途、専用モジュールと HDMI 対応モニター・マウス・キーボードを用意することで直接管理画面を表示してログイン・操作できます。
⑦ USB3.0 ポート	USB3.0 に対応した機器を接続するコネクタです。
⑧ LAN2 ポート	複数のネットワークへ接続する場合や、リンクアグリゲーションを設定する場合に使用します。
⑨ WAN/LAN1 ポート	ネットワークケーブルを接続します。
⑩ USB2.0 ポート	USB2.0 に対応した機器を接続するコネクタです。

### 操作パネル



① ▲ ボタン（上向き）	液晶画面ログイン後、本製品の設定を行う場合は、このボタンを押して設定項目を選択します。 ▲ボタンを押すと液晶パネルのスリープを解除します。液晶画面ログイン前に▼ボタンを押すと USB Copy モード（一旦実行すると中断不可）に入ります。
② ▼ ボタン（下向き）	
③ ◀ ボタン	液晶画面にログインする場合、もしくは選択した値を確定する時にこのボタンを押します。
④ ESC ボタン	液晶画面ログイン後、前のメニューに戻る時にこのボタンを押します。長押しするとブザー音を一時停止します。

## 本製品の電源を入れる前にドライブホルダーを取り付ける

本製品は、輸送時の衝撃による損傷等を考慮し、精密機械であるハードディスク・ドライブを別梱包にしています。

ご使用になる際は、**必ず電源を OFF にした状態で、上から数字順**にハードディスク・ドライブの装着されたドライブホルダーを取り付けてください。

※スベアドライブモデルをご購入の場合、スベアドライブを取り付けないようご注意ください。


## サーバーを起動する

1. 本製品の WAN/LAN1 ポートとネットワークスイッチの間を、付属のネットワークケーブルで接続します。本製品に電源ケーブルを接続し、電源ケーブルのプラグを AC コンセントにしっかりと差し込みます。

2. 電源コネクターの隣にある電源スイッチを ON にしてから、電源ボタンを押して本製品を起動します。

3. 起動が完了すると、本製品の液晶表示パネルに以下のパラメータが表示されます。

「サーバー名」→「WAN/LAN1 IP アドレス」→「LAN IP アドレス」→「リンクアグリゲーションの状態」→「背面ファンの状態」→「現在の日時」→「ディスク情報」→「RAID 情報」をくり返し表示します。約 5 分経過すると操作に関係なく自動的にスリープ（消灯）します。再表示する場合は操作パネルの▲ボタンを押してください。

※「現在の日時」が合っていない場合は、下記の「Admin 画面を開く」の手順でログイン後、画面左上のをクリックし、「システムの地域 / 日時」をクリックして「日付」と「時間」を必ず合わせてください。そのままお使いになると、N-RAID の中に保存したファイル・フォルダのタイムスタンプに問題が発生します。

## IP アドレスを確認する

本製品の WAN/LAN1 ポートはネットワーク内の DHCP サーバーを検索し、IP アドレスを割り当て、液晶表示パネルに IP アドレスを表示します。

IP アドレスが表示されている時に「▲」ボタンを押すと約 10 秒間表示を固定できます。

DHCP サーバーが存在しない、もしくは DHCP サーバーから IP アドレスの取得に失敗した場合は IP アドレスが表示されません。液晶パネルから固定 IP アドレスを設定してください。



（弊社 Web サイトもしくはユーティリティ DVD 内のユーザーズマニュアル P.123「ボタンによる操作方法について」参照）

※ WAN/LAN1 ポートと LAN2 ポートを同じセグメントに設定しないようにしてください。

・LAN2 ポートの IP アドレス（工場出荷時）：192.168.2.254

## Admin 画面を開く

1. Web ブラウザーを起動します。上記で確認した IP アドレスを入力し、<Enter> キーを押します。

2. ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されますので、に「admin」、に初期設定パスワード「password」を入力し、【ログイン】をクリックします。



## ユーザーの設定を行う

1. 「ローカルアカウント」をクリックし、【追加】をクリックします。

