

Thecus NAS (ヤノモデル)「N7700Pro」

セットアップマニュアル

導入時の設定で、マニュアルに記載がない項目・特に注意が必要な項目に関する手順書となります。
(詳細は、製品に付属のユーザーズ・マニュアルをご確認ください)

設定前にご確認ください

- ・当社出荷時はRAID 6で構成しています。(※顧客要望によりRAID構成が異なる場合があります。)
- ・**L** LANポートのIPアドレスは固定アドレス(192.168.2.254)が設定されています。
- ・**W** WANポートのIPアドレスは「DHCPサーバを参照」が設定されています。

1. 本体の設定手順

ディスクの取り付け

1. 本体(筐体)にハードディスクを取り付けてください。
上から[1][2][3][4][5][6][7]の順番です。

ケーブルの接続

2. 電源ケーブルを接続してください。
3. **W** WANポートにネットワークケーブルを接続してください。
注:ネットワークケーブルは、本体背面に向かって右側 **W** WANポートのみ接続してください。

電源投入

4. 前面パネルの電源ボタンを押してください。


設定画面へのアクセス

5. 起動が完了したら、Web管理インターフェイスにアクセスしてください。
Webブラウザを起動して、アドレスバーにURL(※)を入力後<Enter>を押してください。

※:URLは「http://WANポートのIPアドレス」になります。
例)http://192.168.100.100

WANポートのIPアドレスは、本製品のLCDディスプレイに表示される数値です。

6. ログイン画面のパスワードに「admin」を入力して、「ログイン」ボタンをクリックしてください。
注:初期パスワードは「admin」です。

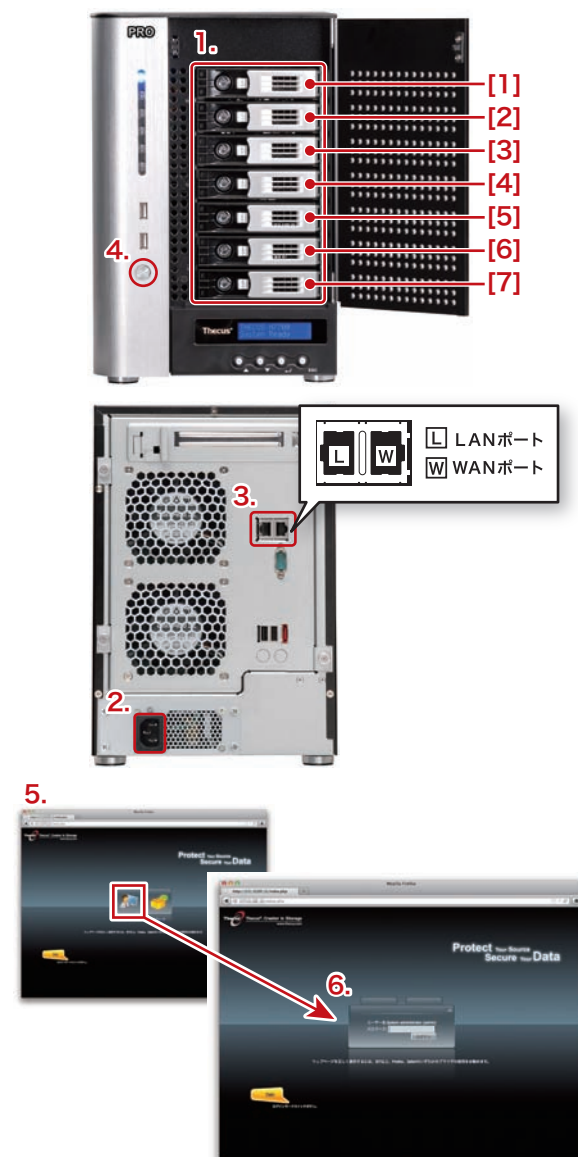

2. ネットワークの設定

※DHCPサーバを参照する場合、この項目を設定する必要はありません。


メニュー

1. 「システムネットワーク」をクリックしてください。

メニュー>システムネットワーク

2. 「WAN/LAN1」をクリックしてください。

3. 「静的IPアドレス」タブをクリックしてください。
4. IP等、設定が必要な項目に情報を入力してください。
5. 「適用」ボタンをクリックしてください。

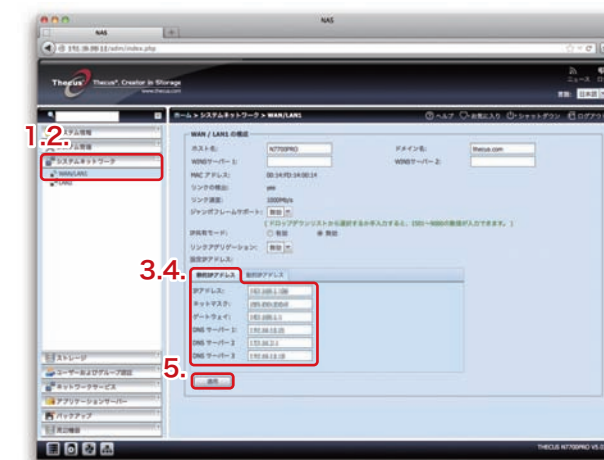

3. ローカルユーザーの設定

メニュー

1. 「ユーザーおよびグループ認証」をクリックしてください。


メニュー>ユーザーおよびグループ認証

2. 「グループ」をクリックしてください。

3. 「追加」をクリックしてください。

追加ウィンドウ

4. 「グループ名」を入力してください。
5. 「適用」ボタンをクリックしてください。

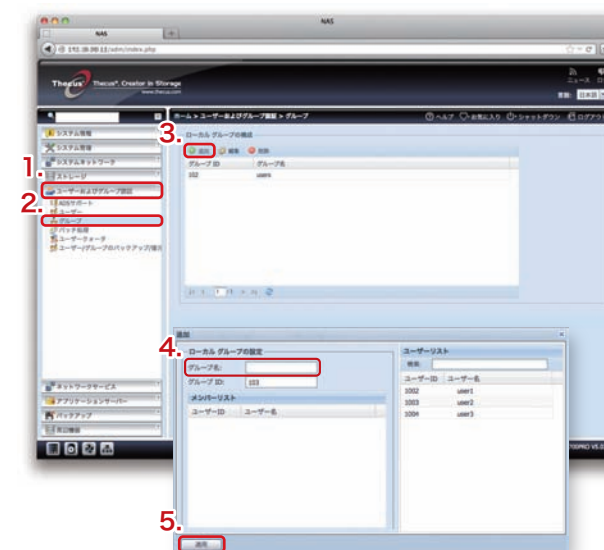


メニュー>ユーザーおよびグループ認証

6. 「ユーザー」をクリックしてください。

7. 「追加」をクリックしてください。

追加ウィンドウ

8. 「ユーザー名」「パスワード」を入力してください。
9. 必要に応じて右側の「グループリスト」から所属するグループをドラッグし、左下の「グループメンバー」にドロップしてください。
10. 「適用」ボタンをクリックしてください。

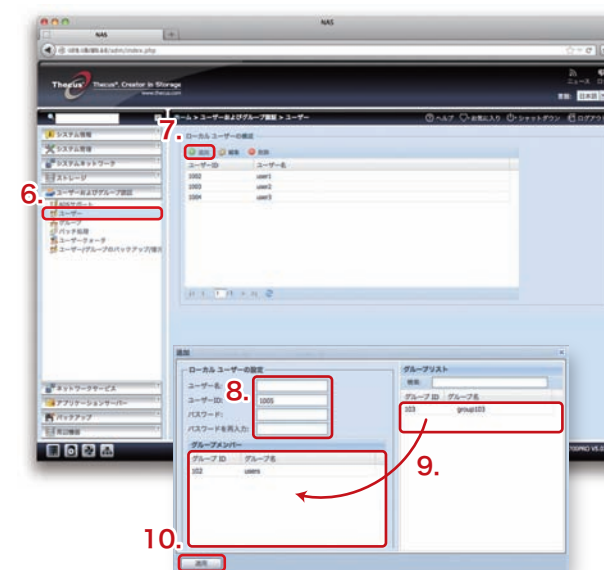

4. フォルダの作成

メニュー

1. 「ストレージ」をクリックしてください。

▼

メニュー>ストレージ

2. 「共有フォルダ」をクリックしてください。

▼

3. 「追加」をクリックしてください。


▼

追加ウインドウ

4. 「フォルダ名」を入力してください。

5. 「適用」ボタンをクリックしてください。

注：参照可能項目、パブリック項目は特に必要が無い限りそのまま進めてください。

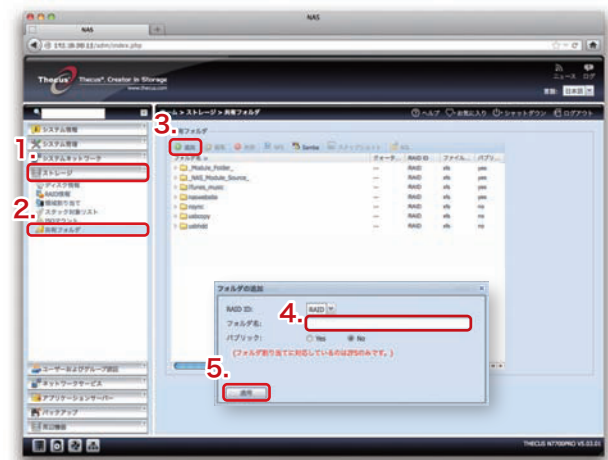

5.ACL(アクセス制御リスト)の設定

注：ACL はフォルダのみ設定できます。ファイルは設定できません。

メニュー

1. 「ストレージ」をクリックしてください。

▼

メニュー>ストレージ

2. 「共有フォルダ」をクリックしてください。

▼

3. ACL設定が必要なフォルダを選択して、「編集」をクリックしてください。

▼

「フォルダの修正」ウインドウ

4. 「パブリック」をNoにしてください。

5. 「適用」ボタンをクリックしてください。

▼

6. 3で選択したフォルダを再度選択して、「ACL」をクリックしてください。

▼

「ACL の設定」ウインドウ


7. 「ユーザー/グループ名」一覧から設定をするユーザーまたは、グループを選択してください。

8. 【拒否】【読み取り専用】【書き込み可能】の中から設定したい部分の「+」をクリックしてください。

注：「ユーザー/グループ名」一覧のユーザー/グループをドラッグ&ドロップで移動させても7から8の操作と同様の結果となります。

9. 全ての設定が完了したら「適用」ボタンをクリックしてください。

注：ACL やユーザークォータは共有フォルダを作成した時に設定してください。後から設定すると完了までに非常に多くの時間がかかります。（その間は使用できません）

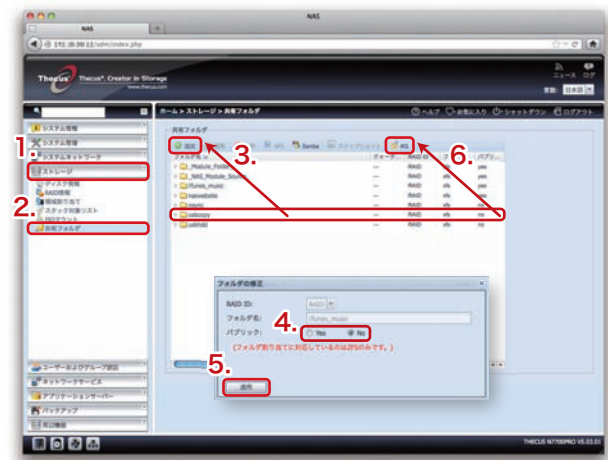

データ保証について

本製品の中に作成、保存したデータが、ハードウェアの故障、誤動作あるいは他の理由によって破壊された場合、弊社は理由の如何にかかわらずデータの保証をいたしかねます。必ずデータのバックアップを行ってください。

安全上のご注意

- **警告**

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大ケガなど人身事故の原因になります。
- **注意**

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりケガをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。
- **注意**

本製品を使用する際は、ご使用のパソコンや周辺機器メーカーが指示している警告、注意事項に従ってください。
- **注意**

本製品の分解、改造、修理をご自分で行わないでください。火災や感電、故障の原因となります。また、故障時の保証対象外となります。
- **注意**

本製品やパソコン本体に、水などの液体や金属、たばこの煙などの異物を入れないでください。そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因となります。
- **注意**

本製品を含め、ビニール袋や添付部品は、小さなお子様の手の届かないところに配置/保管してください。触ってけがをする、誤って口に入れる、頭から被るなど思わぬ事故の恐れがあります。
- **注意**

火災や感電、故障の原因となりますので、AC100V(50/60Hz)以外のコンセントを使用しないでください。
- **注意**

本製品付属以外のケーブルを使用しないでください。
- **注意**

電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。
- **注意**

ケーブル類や電源プラグは、傷付けたり破損しないように注意してください。ケーブル類を踏みつけたり、上に物を載せないでください。傷んだ状態で使用すると、感電や火災の原因となります。
- **注意**

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の原因となります。
- **注意**

電源ケーブル(ACアダプター)を壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだり、極端に折り曲げたりしないでください。
- **注意**

電源ケーブル(ACアダプター)を抜く時は、必ずプラグを持って抜いてください。
- **注意**

水を使う場所や湿気の多いところで、本製品やパソコン本体を使用しないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- **注意**

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させる恐れがあります。
- **注意**

本製品やパソコン本体に、水などの液体や異物が入った時は、直ちに電源を切り、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。そのあとご購入店などにご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因となります。
- **注意**

風通しの悪いところに設置する、布を掛ける、じゅうたんや布団の上に置くなど、通気口をふさいだ状態で使用しないでください。通気口をふさぐと、内部に熱がこもり、火災の原因となります。
- **注意**

本製品の周辺に放熱を妨げるような物や熱器具を置いたり、加熱しないでください。
- **注意**

本製品やコンピューター本体から煙が出たり異臭がした時は、直ちに電源を切り、ACコンセントから電源プラグを抜いてください。そのあと、ご購入店などにご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電、故障の原因となります。
- **注意**

本製品の接続、取り外しの際は、本マニュアルの指示に従ってください。強引な着脱は、機器の故障や、火災、感電の恐れがあります。
- **注意**

必要なデータはバックアップするようにしてください。本製品の使用中にデータが消失もしくは破壊された場合、理由の如何に関わらず、データの保証は一切いたしかねます。
- **注意**

本製品を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。機器の故障やデータ損傷の原因となります。
- **注意**

本製品やパソコン本体を次のようなところで使用、保管をしないでください。

 - ・不安定な場所・ホコリの多い場所
 - ・振動のある場所
 - ・高温/多湿な場所
 - ・水気の多い場所(台所、浴室など)
 - ・衝撃のある場所
 - ・強い磁気の発生する場所
 - ・傾斜面
 - ・暖房器具の近く
 - ・たばこの煙
 - ・飲食物の近く
 - ・腐食性ガス雰囲気中
 - ・静電気の影響を受けやすい場所
- **注意**

本製品の稼働中に電源ケーブルや、接続ケーブルなどを抜かないでください。機器の故障やデータ損傷の原因となります。
- **注意**

本製品のコネクター部分には触れないでください。故障の原因となります。
- **注意**

本製品や付属物の上に物を置かないでください。傷がついたり、故障の原因となります。
- **注意**

本製品を移動する時は、電源を切ってからACアダプターもしくは電源ケーブルを取り外してください。機器の故障やデータ損傷の原因となります。
- **注意**

本体が熱いときはさわらないでください。本製品が動作中や停止直後は、本体が熱い場合がありますのでご注意ください。
- **注意**

本製品が結露した状態で使用しないでください。本製品を寒い所から暖かい場所へ移動したり、部屋の温度が急に上昇すると、内部が結露する場合があります。そのまま使うと誤動作や故障の原因となります。再度使用する場合は、時間を置いて結露がなくなってからご使用ください。
- **注意**

本製品を廃棄もしくは譲渡する際は、以下の内容にご注意ください。

ハードディスクのデータは削除やフォーマットを行っただけでは完全に消去されません。特殊なソフトウェアなどを使用して、データを復元、再利用される可能性があります。情報漏洩等のトラブルを回避するためにデータ消去ソフトやサービスをご利用いただくことをお勧めいたします。

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にご確認ください。

故障かな？と思ったら

もし、トラブルが解消しなかった場合は、製品を購入された販売店、もしくは弊社までご相談ください。弊社では、「カスタマーサポート」の専用回線を設置しております。お問い合わせは、下記あてにお願いします。また、弊社Webサイトでは、製品情報、製品に関するトラブルシューティング、ドライバーソフトおよびソフトウェアのアップデートサービスなど、最新のサポート情報を公開しています。お問い合わせの前にご確認ください。

ヤノ販売株式会社 カスタマーサポート

住所：〒653-0836 神戸市長田区神楽町2-3-2 東洋ビル東棟 2F
Tel. (078) 646-7305 Fax. (078) 646-8983
電話による受付時間：月曜日から金曜日まで（祝祭日、特定休業日は除く）
午前 9：30～12：00 / 午後 1：00～5：00

Web：www.yano-sl.co.jp E-mail：info@yano-sl.co.jp

ヤノ販売株式会社

〒653-0836 神戸市長田区神楽町2-3-2 東洋ビル東棟 2F Tel. 078-646-7303(営業) Fax. 078-646-8982
E-mail: info@yano-sl.co.jp Web: www.yano-sl.co.jp

