

ファイルマネージャーモジュール使用方法

ファイルマネージャーを使って、トラブルの際にクライアントマシンから削除できないファイル/フォルダーを検索/削除できます。

注意事項

- ・ファイル/フォルダー(特に不可視のもの)を削除した際に、データが破損/消失する場合があります。削除は自己責任で行ってください。
- ・共有フォルダー(最上層)は削除できません。ブラウザのadmin画面の「ストレージ>共有フォルダ」から削除してください。
※共有フォルダーの削除方法については製品添付のマニュアルをご参照ください。

対象製品

N-RAID 5500Kシリーズ/Thecus NAS(ヤノモデル)

インストールするモジュールと製品の組み合わせについて

モジュールをインストールする製品やファームウェアのバージョンによってモジュールが異なります。以下をご確認のうえ、適切なモジュールをインストールしてください。

NAS (ファームウェア)	インストールするモジュール	
	バージョン	ファイル名
N-RAID 5500Kシリーズ Thecus NAS(ヤノモデル) (v5.xx.xx)	v1.01.01	File_Manager_v5_1_01_01
Thecus NAS(ヤノモデル) (v3.05.02.4)	v1.1.0	File_Manager_v3_1_1_0

※上記以外の組み合わせについては、サポートいたしかねます。


ファイルマネージャーモジュールのインストールと有効化

ログイン

1. WebブラウザでNASのIPアドレスをアドレスバーに入力します。
2. パスワードを入力してadmin画面にログインします。

- ※ パスワードは半角英数で入力してください。
- ※ パスワードの初期値は「admin」です。

※画面はN-RAID 5500Kシリーズのものです。

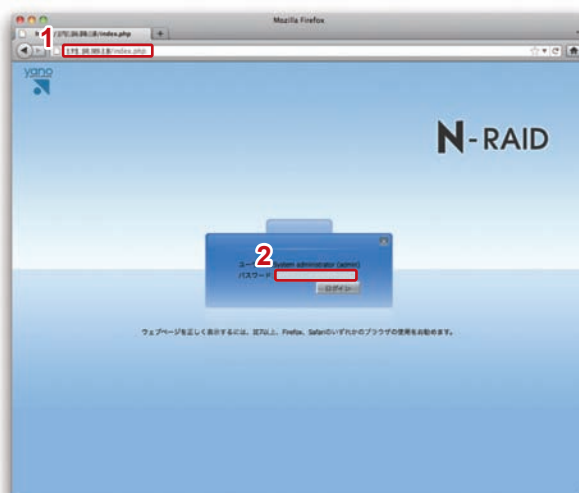


《N-RAID 5500Kシリーズ／Thecus NAS(ヤノモデル)[ファームウェアVer.5.xx.xx]の場合》

ホーム

3. 「アプリケーションサーバー」から「モジュール(のインストール)」をクリックします。



ホーム>アプリケーションサーバー>モジュール(のインストール)



4.  ボタンをクリックし、モジュールファイル (File_Manager_v5_1_01_01.app) を選択します。
5. 「インストール」ボタンをクリックします。
確認メッセージが表示されるので、「Yes」をクリックします。
6. インストールが開始されます。
確認メッセージが表示されるので、「OK」をクリックします。
7. 右側の【モジュール管理】の中に表示されている「ファイルマネージャー」のアクションボタン「▶」をクリックします。
確認メッセージが表示されるので、「Yes」をクリックします。

※右側に何も表示されない場合は、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。

8. モジュールが有効になります。
「ファイルマネージャー」をクリックします。



9. ファイルやフォルダーの削除を行う為の新しいウィンドウが開きます。

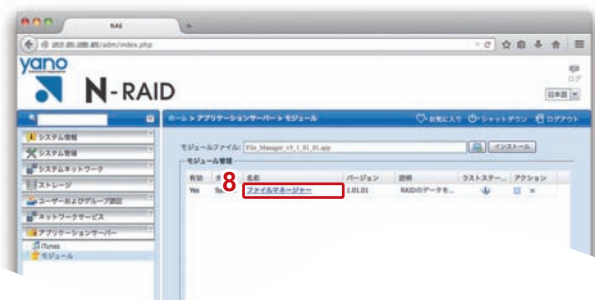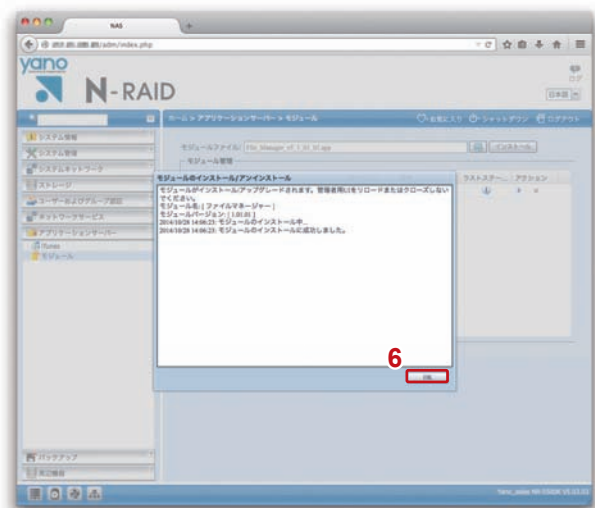


《Thecus NAS(ヤノモデル)[ファームウェアVer.3.05.02.4]の場合》

メニュー

3. 「モジュール管理」から「モジュールのインストール」をクリックします。



メニュー>モジュール管理>モジュールのインストール

4.  ボタンをクリックし、モジュールファイル (File_Manager_v3_1_1_0.app) を選択します。
5. 「インストール」ボタンをクリックします。
6. インストールが開始されます。
7. インストールが完了すると、右側の【モジュール管理】の中に「File_Manager」が追加されるので、アクションボタン「▶」をクリックします。
確認メッセージが表示されるので、「Yes」をクリックします。
※右側に何も表示されない場合は、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
8. モジュールが有効になり「システムモジュール」に「File_Manager」が追加されます。




メニュー

9. 「モジュール管理」から「システムモジュール」の「File_Manager」をクリックします。



10. ファイルやフォルダーの削除を行う為の新しいウィンドウが開きます。

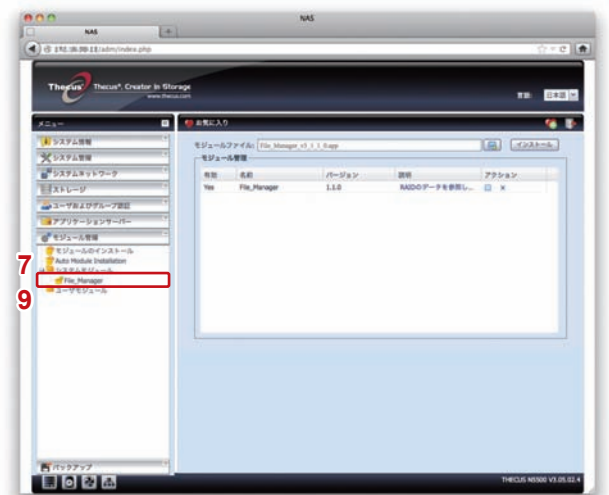


ファイル/フォルダーを検索/削除する

画面説明

※画面はN-RAID 5500Kシリーズのものです。

- a** 現在のパス:
現在の階層が表示されています。
- b** 上位フォルダー:
1つ上の階層のフォルダーへ移動します。
- c** 削除選択ボックス:
削除したいファイル/フォルダーを選択します。
削除ボタン:
単一のファイル/フォルダーを削除します。
- d** ファイル/フォルダーリスト:
選択した階層のファイル/フォルダーの一覧が不可視属性のものを含めて表示されます。フォルダーをクリックすると下の階層へ移動します。
- e** すべてチェック:
一覧に表示されているファイル/フォルダーをすべて選択します。
- f** チェックしたファイルを削除する:
チェックしたファイル/フォルダーとその中身を全て削除します。
- g** 検索:
現在の階層が表示されています。現在の階層および現在の階層より下の階層にあるフォルダー/ファイルが検索できます。
※パスにスペース(空白)や特殊文字を含むファイル/フォルダーは検索できない場合があります。
- h** 検索フォーム:
検索ワード、条件を組み合わせ入力します。条件は次の3つから選択します。
「~と一致する(完全一致)」「~で始まる(前方一致)」「~で終わる(後方一致)」
※1文字のファイル/フォルダーは「完全一致」を選択した場合のみ検索できます。
- i** 検索対象:
検索対象の種類をファイル/フォルダーから選択します。少なくとも1つ選択する必要があります。
- j** 更新日:
検索条件として更新日を入力します。条件に含めない場合は入力する必要はありません。1以上の整数を入力できます。
- k** 一括削除:
検索条件に該当するものを一括削除します。
- l** 検索:
検索条件に該当するものを検索して、表示します。最大1000件の検索結果を表示できます。
- m** 入力例:
クリックすると入力例の内容が検索条件として設定されます。

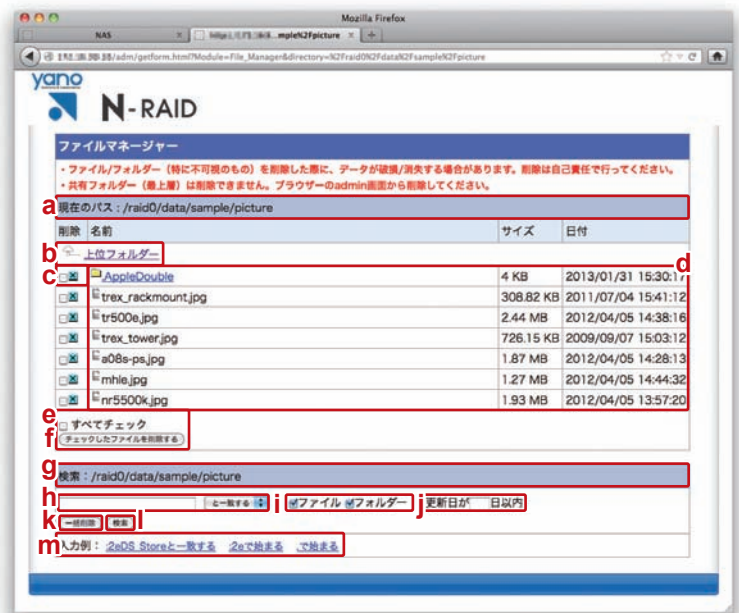

■ファイル/フォルダーを検索する

新規ウィンドウ





1. リストにあるフォルダーをクリックして検索したい階層へ移動します。
2. 検索ワードを入力して、一致条件を選択します。(必須)
3. 検索対象にチェックをつけます。(必須)
4. ファイル/フォルダーの更新日を必要に応じて入力します。
5. 検索結果を確認せずに全て削除する場合は、「一括削除」をクリックします。→【a.に進む】
削除を行う前に検索結果を確認する場合は、「検索」をクリックします。→【b.に進む】

a. 「一括削除」をクリックした場合

1. 確認ダイアログが表示されるので「OK」を選択します。
2. 検索条件に該当するフォルダー/ファイルが、その階層以下から全て削除されます。

b. 「検索」をクリックした場合


1. 最大1000項目の検索結果が表示されます。
※それ以上の項目については条件を変更するか階層を変更するなど、検索結果を1000件以内にするような工夫が必要です。
※検索処理は60秒でタイムアウトします。検索対象が多すぎる場合は、条件を変更するか階層を変更するなどの工夫が必要です。
2. 検索結果を削除する場合は次頁の「ファイル/フォルダーを削除する」へ進んでください。

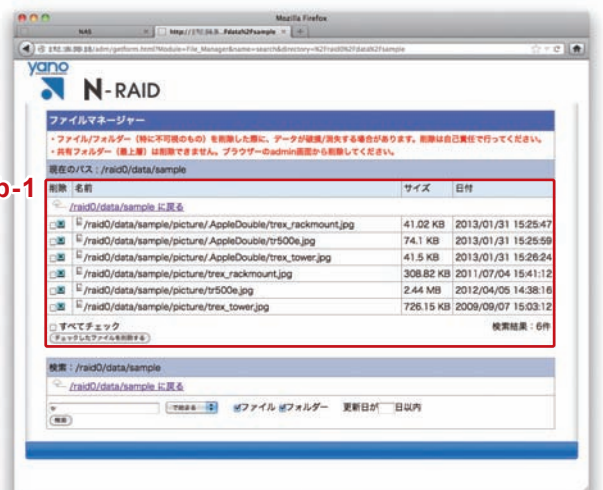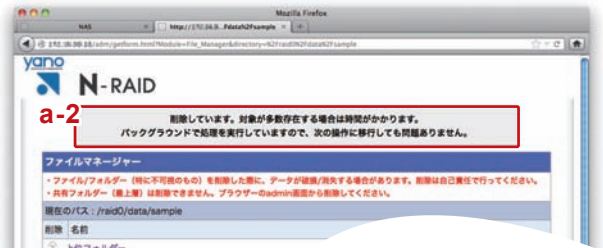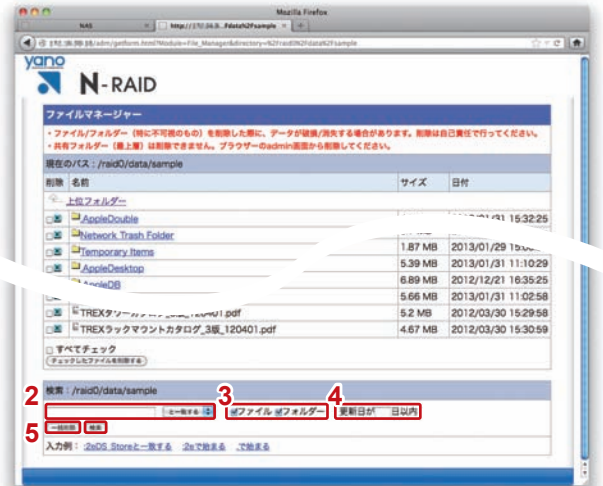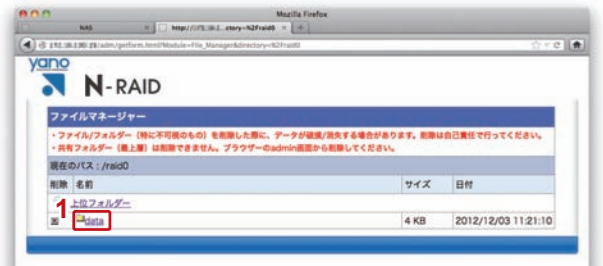

■単一のファイル／フォルダーを削除する

新規ウインドウ



1. リストにあるフォルダーをクリックして削除したいファイル／フォルダーが表示される階層へ移動します。
2. 削除したいファイル／フォルダーの「x」ボタンをクリックします。
3. 確認ダイアログが表示されるので「ok」をクリックします。
4. ファイル／フォルダーが削除されます。

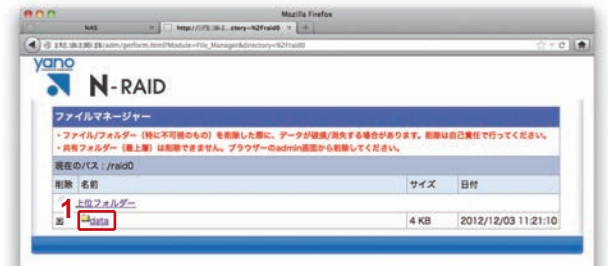

■複数のファイル／フォルダーを選択して削除する

新規ウインドウ



1. リストにあるフォルダーをクリックして削除したいファイル／フォルダーが表示される階層へ移動します。
2. 削除したいファイル／フォルダーのチェックボックスにチェックをつけます。
※異なる階層にまとめてチェックできません。同じ階層で選択してください。
3. 「チェックしたファイルを削除する」ボタンをクリックします。
4. 確認ダイアログが表示されるので「ok」をクリックします。
5. チェックをつけたファイル／フォルダーとその中身が削除されます。

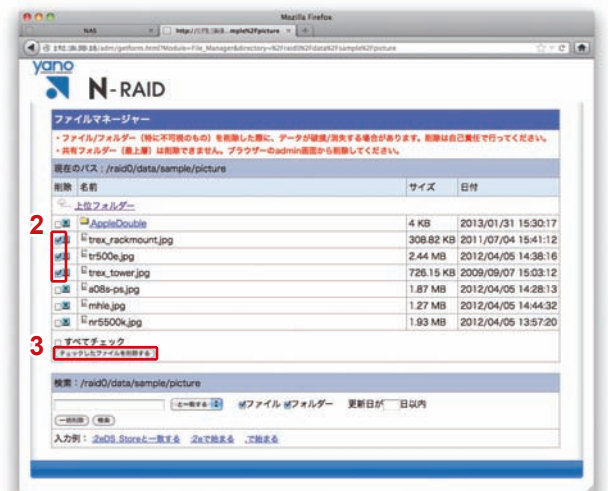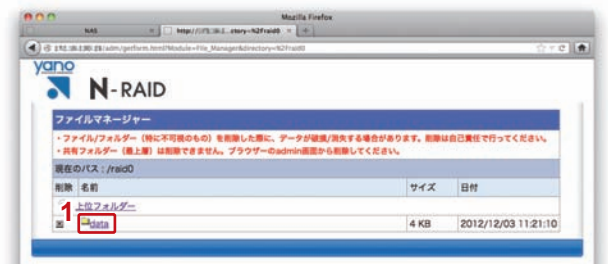

■表示されているファイル／フォルダーを一括削除する

新規ウインドウ

1. リストにあるフォルダーをクリックして削除したいファイル／フォルダーが表示される階層へ移動します。
2. 「すべてチェック」にチェックをつけます。
※異なる階層をまとめてチェックできません。同じ階層で選択してください。
3. 「チェックしたファイルを削除する」ボタンをクリックします。
4. 確認ダイアログが表示されるので「ok」をクリックします。
5. チェックをつけたファイル／フォルダーとその中身が削除されます。

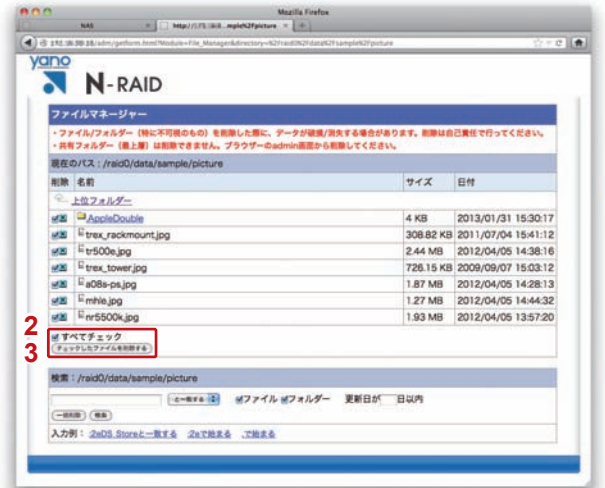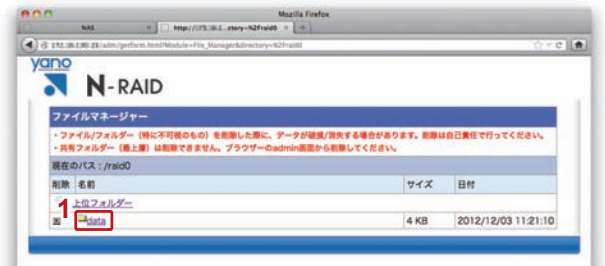

■「:2eDS_Store」に該当するファイルを全て削除する

※フォルダー内に「:2eDS_Store」ファイルが存在するとさまざまな障害の原因となりますので、見つかり次第削除してください。



新規ウインドウ

1. 「:2eDS_Store」を全て削除したい共有フォルダーの階層へ移動します。
2. 入力例の「:2eDS_Storeと一致する」をクリックすると、自動的に検索フォームの入力欄に「:2eDS_Store」が入り、一致条件「と一致する」が選択されます。
3. 「一括削除」をクリックします。
4. 確認ダイアログが表示されるので「ok」をクリックします。
5. 現在の階層と現在の階層以下の「:2eDS_Store」が全て削除されます。

※ファイル／フォルダーの削除に時間がかかる場合があります。

※「一括削除」は、対象の検索／削除を同時に実行します。検索結果を確認してから削除したい場合は「検索」を実行してください。

※「現在のパスになっているフォルダー名」と「その中のファイル名」の両方が「一括削除」の対象に合致した場合、現在のパスになっているフォルダーごと削除されてしまうのでご注意ください。

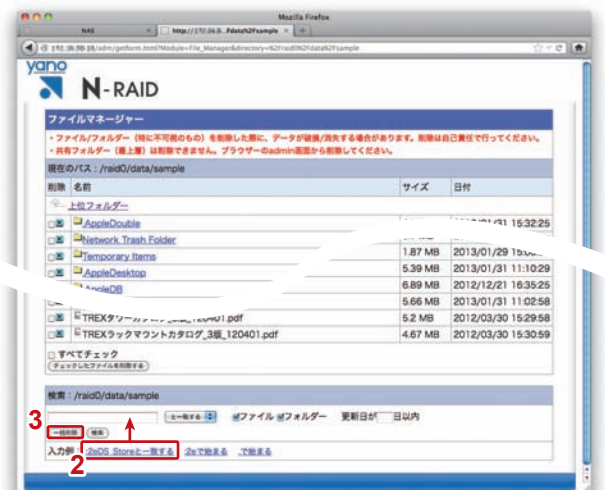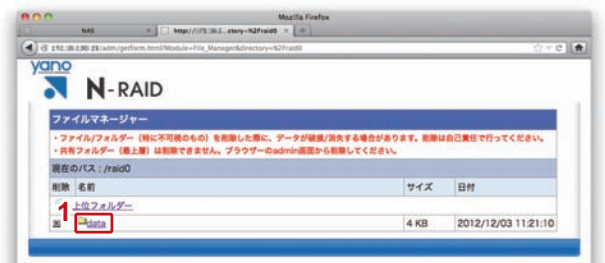

ファイルマネージャーモジュールをアンインストールする

ファイルマネージャーを使用した後は必ずモジュールをアンインストールしてください。

そのままにしておくと、管理者が複数いる場合や間違っただけ別のクライアントが操作してしまった場合、データに重要な損害を及ぼす恐れがあります。

※アンインストール後、再びファイルマネージャーモジュールを使用したい場合は改めてインストールしてください。

《N-RAID 5500Kシリーズ/Thecus NAS(ヤノモデル)[ファームウェアVer.5.xx.xx]の場合》


ホーム

1. 「アプリケーションサーバー」から「モジュール(のインストール)」をクリックします。



ホーム>アプリケーションサーバー>モジュール(のインストール)

2. 右側の【モジュール管理】の中に表示されている「ファイルマネージャー」のアクションボタン「✖」をクリックします。
確認メッセージが表示されるので、「Yes」をクリックします。
3. アンインストールが開始されます。
確認メッセージが表示されるので、「OK」をクリックします。
4. アンインストール作業の完了後に【モジュール管理】の中から「ファイルマネージャー」が消えます。

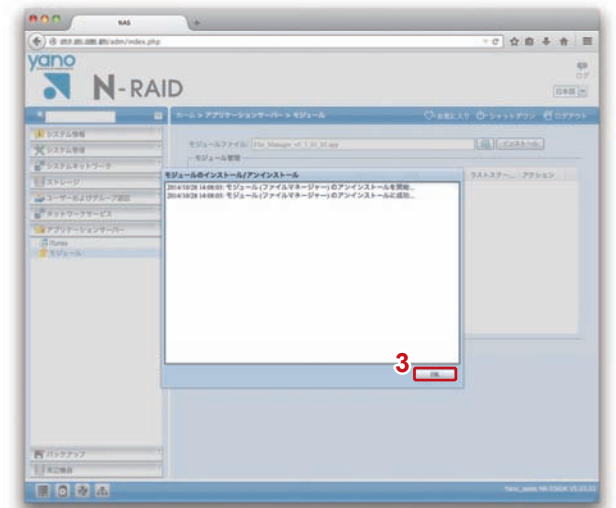

《Thecus NAS(ヤノモデル)[ファームウェアVer.3.05.02.4]の場合》

ホーム

1. 「モジュール管理」から「File_Manager」をクリックします。



ホーム>モジュール管理>File_Manager

2. 右側の【モジュール管理】の中に表示されている「File_Manager」のアクションボタン「✖」をクリックします。
確認メッセージが表示されるので、「Yes」をクリックします。
3. アンインストールが開始されます。
4. アンインストール作業の完了後に【モジュール管理】の中から「File_Manager」が消えます。

